

VERARBEITUNGSINFORMATION ZUM VERKLEBEN VON FOLIEN

Untergrundvorbehandlung

Die Farbfolien halten auf nahezu jedem sauberen, trockenen, glatten bis leicht porösen, fett-, wachs- und silikonfreien, wetterbeständigen Untergrund, z. B. Aluminium, Chrom, galvanisierte Bleche, rostfreier Stahl, Glas und die meisten Lackflächen.

Verklebungswerkzeuge

- Plastikrakel - Zollstock - Schere - Klebeband

Verklebungstemperatur

Die Verklebung kann zwischen folgenden Luft- bzw. Untergrundtemperaturen vorgenommen werden:

Folientyp	Minimale Verklebungstemperatur	Maximale Verklebungstemperatur
SK-Folie	+4°C	+38°C

Bei starker Sonneneinstrahlung sollte die Verklebung im Schatten vorgenommen werden. Die Mindesttemperaturen müssen unbedingt eingehalten werden, möglichst bis 24 Stunden nach der Verklebung. Sollten die Temperaturen einmal unterschritten werden, muss die Folie unmittelbar nach der Verklebung gründlich mit einem Heißluft-Fön durchgewärmt werden.

Folienüberlappung

Bei Folienemblemen, die aus mehreren Teilen bestehen, müssen die Folienkanten mindestens 4 mm und maximal 12 mm überlappt geklebt werden. Bei Fahrzeugen wird von vorn nach hinten und von oben nach unten geklebt

Schutzpapier-Entfernung

Emblem mit der Folienseite nach unten auf einen flachen, sauberen Untergrund legen. Das Schutzpapier an einer Ecke lösen und so weit flach abziehen, wie es bei den einzelnen Verklebehinweisen angegeben wird.

Beim Abzug des Schutzpapiers ist darauf zu achten, dass sich dieses sauber abrollt und keine Knicke oder Falten in der Folie verursacht.



ANMERKUNG:
Stets das Schutzpapier von der Folie entfernen und **nie** die Folie vom Schutzpapier!




Verklebverfahren

Kleine Formate (bis etwa 30x30 cm)


- Das gesamte Schutzpapier abziehen.
- Die Folie über dem Untergrund ausrichten und eine Ecke mit dem Finger andrücken.
- An dieser Ecke beginnend mit einem Handroller oder einer Plastikkrakel in überlappenden Strichen fest andrücken.

Mittlere Formate (bis etwa 0,5 m²)

1. Von einer Kante etwa 3 bis 5 cm Schutzpapier abziehen und scharf umknicken.

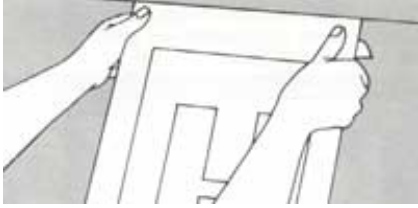

2. Die Folie in die richtige Position bringen und die klebende Kante faltenfrei andrücken.

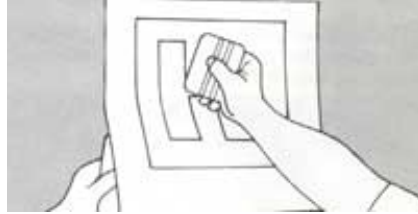


3. Am verklebten Randstreifen beginnend die Folie in kräftigen, überlappenden Strichen andrücken, wobei das Schutzpapier stückweise unter der Folie abgezogen wird.




Formate größer als 0,5 m²


1. Die Folie mit Klebebandstücken in der richtigen Position festheften.

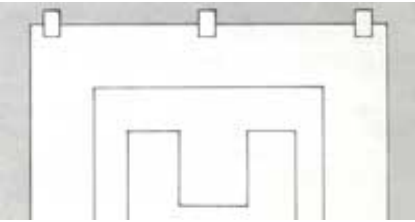

2. Auf eine Folienkante (vorzugsweise Schmalseite) einen ca. 5 cm breiten Klebebandstreifen als Scharnier setzen.

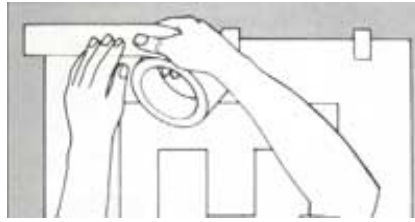


3. Das Klebeband an beiden Enden an der Folienkante mit dem Foliemesser durchtrennen.

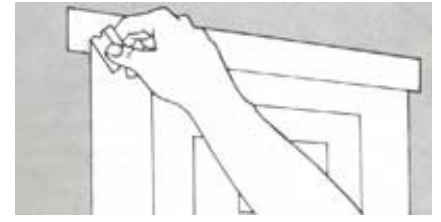

4. Die Folie um das Scharnier wenden und das Schutzpapier flach abziehen.



5. Die Folie zurückklappen - ohne Kontakt über dem Untergrund haltend - und, beim Scharnier beginnend, mit einem Handroller oder einer Plastikkrakel in überlappenden Strichen kräftig andrücken.

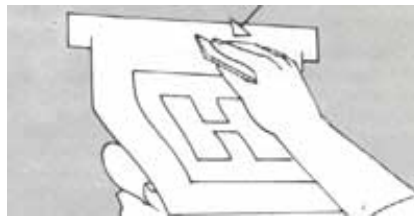

6. Das Klebeband entfernen und alle Kanten nochmals kräftig andrücken.

7. Applikationstape an einer Ecke lösen, umlegen und im Winkel von 180° langsam flach abziehen.

