

VERARBEITUNGSMITTELSINFORMATION ZUM VERKLEBEN VON ADHÄSIONSFOLIEN

Untergrundvorbehandlung

Die Folien haften auf nahezu allen sauberen, trockenen und glatten Oberflächen. Die Oberfläche muss mit Glasreiniger oder Alkohol gereinigt werden, um die elektrostatischen Eigenschaften zu verbessern.

Verklebungswerkzeuge

- Plastikkrakel - Zollstock

Verklebungstemperatur

Die Verklebung kann zwischen folgenden Luft- bzw. Untergrundtemperaturen vorgenommen werden:

Folientyp	Minimale Verklebungstemperatur	Maximale Verklebungstemperatur
SK-Folie	+4°C	+38°C

Bei starker Sonneneinstrahlung sollte die Verklebung im Schatten vorgenommen werden. Die Mindesttemperaturen müssen unbedingt eingehalten werden, möglichst bis 24 Stunden nach der Verklebung.


Folientrennung

Bedruckte Folie mit dem Schutzpapier nach unten legen und Adhäsionsfolie abziehen.



ANMERKUNG:

Stets die Folie vom Schutzpapier entfernen und **nie** das Schutzpapier von der Folie!

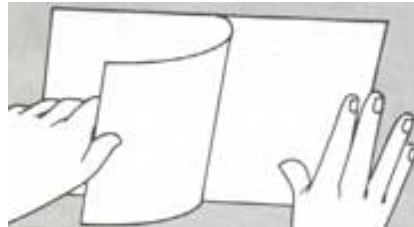

Verklebungsverfahren

Formate (bis etwa 0,5 m²)

1. Die Folie in die richtige Position bringen und die adhäsive Seite andrücken.



2. Am Rand beginnend die Folie in kräftigen, überlappenden Strichen andrücken.



Aufbewahrung

Bedruckte Folie sollte nach der Verwendung zusammen mit dem Schutzpapier in der dafür vorgesehenen Papprolle gelagert werden.